



Technické informácie pre rámové profily INOVA EXCLUSIVE



použitie pre madlo: **TREND LINE, MODENA SLIM, KVADRO, NOVO S, SUPER DUO,**

použitie pre koľajnica: **ELEGANT, UNIVERSAL B**



Ako vypočítať šírku rámového profilu INOVA EXCLUSIVE ?

Šírka rámového profilu sa počíta pre každé madlo a výplň zvlášť. Pri každom madle v našej ponuke nájdete Prílohu na stiahnutie: **Výpočet dverí a výpni pre kovanie na vstavané skrine**



Vrchný rámový profil: INOVA EXCLUSIVE

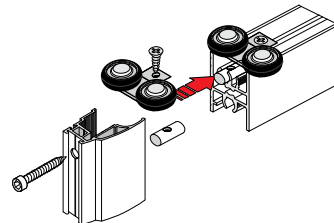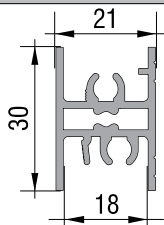

Spodný rámový profil: INOVA EXCLUSIVE

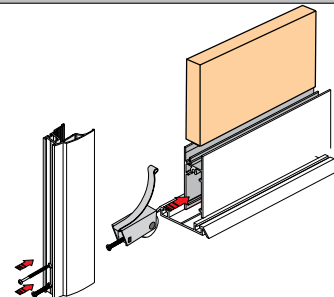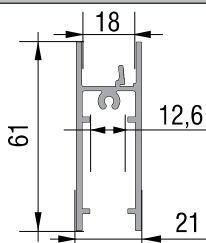

Deliaci rámový profil: INOVA EXCLUSIVE

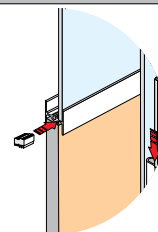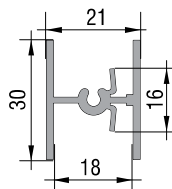


Vŕtanie dier do madla pre profily INOVA EXCLUSIVE

Do madla vŕtame dve diery pre každý vrut.



- 1, prechádza celým madlom $\varnothing 6 - 7$ mm
- 2, je pre hlavu vrutu $\varnothing 9 - 10$ mm

Rozmiestnenie dier podľa typu profilu


- pre vrchný profil používame skrutku (10673)
- pre spodný profil používame drevoskrutku (00054) 4,0 x 50 mm
- pre deliaci profil je potrebné diery zamerať podľa výšky materiálu / drevoskrutka (00054) 4,0 x 50 mm

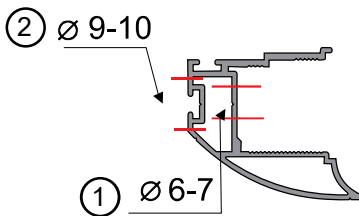

Vŕtanie do madla vo vyznačenej drážke

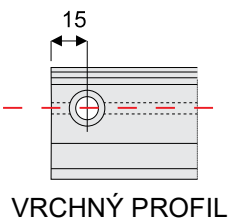

VRCHNÝ PROFIL



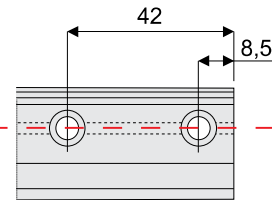


SPODNÝ PROFIL

Fixovanie skla v profile INOVA EXCLUSIVE

Pre fixovanie skla v madle a profile sa používa fixačná gumená kocka.

Odporúčame použiť každých 300 mm.

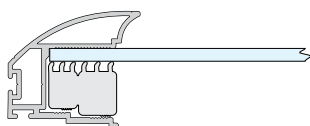

Poznámka:

Pri madlách SUPER DUO, NOVO S nemusia presne sedieť výpočty na šírky profilov INOVA EXCLUSIVE. To ale neznamená že sa nedajú použiť. Vypočítajte si výplne a profily presne podľa návodu a následne pri skladaní dverí budete musieť profily skrátiť o cca 1 - 2 mm.